PROFESSIONAL

Perilica Rublja

Upute za uporabu



AWGB 1012S/PRO

2820533945/ HR/ / 13.10.2025. 11:34

RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručni!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Beko .

Registrirajte svoj proizvod na www.register10.eu.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Tako štitite sebe i proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. U korisničkom priručniku navedeni su pojmovi upozorenja, načini upotrebe i rješavanja poteškoća.

Simboli i definicije

U ovom korisničkom priručniku korišteni su sljedeći simboli:

	Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.
	Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Materijali koji se mogu reciklirati.
	Upozorenje na vruću površinu.
UPOZORENJE	Opasnost koja može rezultirati materijalnim oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.

1 Sigurnosne upute

Važno za čitanje i promatranje

Originalne upute za uporabu. Prije uporabe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Držite ih u blizini za buduću uporabu. Ove upute i sam uređaj pružaju važna sigurnosna upozorenja, kojih se treba uvijek pridržavati. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za nepoštivanje ovih sigurnosnih uputa, za neprikladnu uporabu drugog uređaja ili nepravilno podešavanje kontrola. Uvjeti jamstva navedeni su u dokumentu isporučenom s uređajem.

- Držite vrlo malu djecu (0-3 godine) podalje od uređaja. Držite malu djecu (3-8 godina) podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon što dobiju jasne upute o sigurnoj uporabi i razumijevanju mogućih rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati poslove čišćenja i održavanja bez nadzora. Nemojte silom otvarati vrata niti ih koristiti kao stepenice.
- A-vrednovana razina zvučnog tlaka emisije ispod je 70 dB.

1.1 Dopuštena uporaba

- Uređaj nije namijenjen za rukovanje vanjskim sklopnim uređajem, kao što je tajmer, ili odvojenim sustavom daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i slične primjene navedene su kako slijedi:
  - Kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima.
  - Seoske kuće
  - Hoteli, moteli, bed & breakfast i druga stambena okruženja
  - Zajednički prostori u stambenim zgradama ili praonicama rublja
- Nemojte puniti uređaj iznad maksimalnog kapaciteta (kilogram suhe krpe) navedenog u tablici programa.
- Ovaj je proizvod namijenjen komercijalnoj uporabi.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.

- Nemojte koristiti otapala (npr. terpentin, benzen), deterdžente koji sadrže otapala, prašak za ribanje, sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene ili zapaljive tekućine. Nemojte prati tkanine u perilici koje su obrađene otapalima ili zapaljivim tekućinama.

⚠ 1.2 Ugradnja

- Ovaj uređaj zahtijeva dvije ili više osoba za rukovanje i ugradnju kako bi se spriječile ozljede. Tijekom raspakiravanja i ugradnje nosite zaštitne rukavice kako biste izbjegli posjekotine.
- Prije slaganja sušilice na perilicu rublja, obratite se našem servisu ili specijaliziranom prodavaču kako biste provjerili je li to moguće. To je moguće samo ako je sušilica pričvršćena na perilicu rublja pomoću odgovarajućeg kompleta za slaganje koji je dostupan u našoj postprodajnoj službi ili kod vašeg specijaliziranog distributera.
- Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje može biti izložen ekstremnim uvjetima kao što su loša ventilacija, temperature ispod 5 °C ili iznad 35 °C.
- Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu na visinama do 2000 metara nadmorske visine.
- Pomaknite uređaj bez podizanja za radnu ploču ili gornji poklopac.
- Instalaciju, uključujući vodoopskrbu (ako postoji) i električne priključke i popravke mora izvršiti kvalificirani tehničar.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- Držite djecu podalje od mjesta ugradnje.
- Nakon raspakiravanja uređaja, pobrinite se da se nije oštetio tijekom transporta. U slučaju problema obratite se prodavaču ili najbližem servisu.
- Nakon ugradnje uređaja, ambalažni otpad (plastika, stiropor itd.) držite izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- Prije bilo kakve instalacije odspojite uređaj s napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Tijekom instalacije provjerite je li kabel za napajanje oštećen kako biste spriječili požar ili strujni udar.

- Nemojte rukovati uređajem dok instalacija nije dovršena.
- Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li četiri noge stabilne i počivaju li na podu, podešavajući ih prema potrebi. Provjerite je li uređaj savršeno niveliran pomoću libele.
- Prilikom postavljanja uređaja na drvene ili plutajuće podove (određene vrste parketa i laminata), postavite 60 x 60 x 3 cm (minimalno) šperploča ispod uređaja kako biste osigurali stabilnost.
- Spojite crijevo(crijeva) za dovod vode na dovod vode u skladu s propisima lokalnog vodovoda.
- Samo za modele s hladnim punjenjem: nemojte spajati na dovod tople vode.
- Za modele s vrućim punjenjem: temperatura ulaza tople vode ne smije prelaziti 60 °C.
- Perilica rublja opremljena je transportnim vijcima kako bi se spriječilo oštećenje unutrašnjosti tijekom transporta. Prije uporabe stroja morate ukloniti ove transportne vijke. Nakon što ih uklonite, zatvorite otvore pomoću plastičnog poklopca isporučenog s uređajem.
- Nakon ugradnje pričekajte nekoliko sati prije uporabe uređaja kako bi se prilagodio uvjetima okoliša u prostoriji.
- Pazite da ventilacijski otvori u podnožju perilice rublja (ako su dostupni na vašem modelu) nisu začepljeni tepihom ili drugim materijalom.
- Za spajanje uređaja na dovod vode koristite samo nova crijeva. Nemojte ponovno koristiti stare komplete crijeva.
- Tlak dovodne vode mora biti u rasponu 0,1-1 MPa.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Koristite samo ovlašteni servis. Samostalni ili neprofesionalni popravak može dovesti do opasnog incidenta koji može ugroziti život ili zdravlje i/ili uzrokovati značajnu materijalnu štetu.
- Rezervni dijelovi za kućanske perilice rublja bit će dostupni 10 godina nakon stavljanja posljednje jedinice na tržište kako je propisano Uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode.

1.3 Električna upozorenja


- Za odspajanje uređaja iz izvora napajanja:
  - Isključite ga (ako je utikač dostupan) ili
  - koristite višepolni prekidač instaliran uzvodno od utičnice u skladu s lokalnim pravilima ožičenja.
- Provjerite je li uređaj uzemljen u skladu s nacionalnim standardima električne sigurnosti.
- Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Električne komponente ne smiju biti dostupne korisniku nakon ugradnje. Nemojte koristiti uređaj ako ste mokri ili bosi. Nemojte rukovati uređajem ako su kabel napajanja ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je oštećen ili ispao.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti identičnim kabelom od strane proizvođača, njegovog servisera ili slično kvalificiranih osoba kako bi se izbjegle moguće opasnosti i rizik od strujnog udara.

1.4 Čišćenje i održavanje

- Prije bilo kakvog održavanja, isključite i odspojite uređaj s napajanja.
- Nosite zaštitne rukavice i zaštitne cipele kako biste izbjegli ozljede tijekom održavanja.
- Rukujte uređajem s dvije ili više osoba kako biste spriječili naprezanje ili ozljede.
- Nemojte koristiti opremu za čišćenje parom na uređaju kako biste spriječili strujni udar.
- Neprofesionalni popravci ili održavanje poništavaju jamstvo i mogu predstavljati sigurnosne rizike.

2 Važne napomene za zaštitu okoliša

2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):



Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/EU). Na ovom proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).
Ovaj proizvod proizveden je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i koji su pogodni za recikliranje. Po završetku vijeka trajanja ne zbrinjavajte proizvod s normalnim kućanskim i drugim otpadom Odnesite ga od sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za više informacija o sabirnim centrima molimo posavjetujte se s tijelima lokalnih vlasti.

2.2 Informacija o pakiranju

Ambalažni materijal proizvoda proizveden je od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom. Odnesite ga u sabirne centre ambalažnog materijala koje su odredile lokalne vlasti.

3 Tehničke specifikacije

Nazivni kapacitet (kg)	10

4 Instalacija

Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!


Pri odabiru programa perilica rublja automatski prepoznaje stavljenu količinu rublja.
Tijekom ugradnje proizvoda, a prije prve upotrebe, treba izvršiti kalibraciju kako bi se omogućilo precizno detektiranje količine rublja.
U tu svrhu odaberite program Čišćenje bubnja* i poništite funkciju centrifuge. Pokrenite program bez rublja. Pričekajte da program završi, što će trajati oko 15 minuta.
*Naziv programa može se razlikovati ovisno o modelu. Za odgovarajući odabir programa pregledajte dio s opisom programa.

- Molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis u vezi s instalacijom uređaja.
- Pazite da instalaciju i električni priključak proizvoda izvrši ovlašteni servis. Proizvođač neće biti odgovoran za postupke koje izvrše neovlaštene osobe.
- Priprema lokacije i elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije na mjestu za instalaciju odgovornost su klijenta.
- Pazite da se crijeva za dovod i odvod vode kao i kabel napajanja ne presavijaju, priklještе ili zgnječe dok se uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.
- Prije instalacije vizualno provjerite postoje li nedostaci na proizvodu. Ne instalirajte uređaj koji je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

5 Rukovanje proizvodom

Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

5.1 Upravljačka ploča

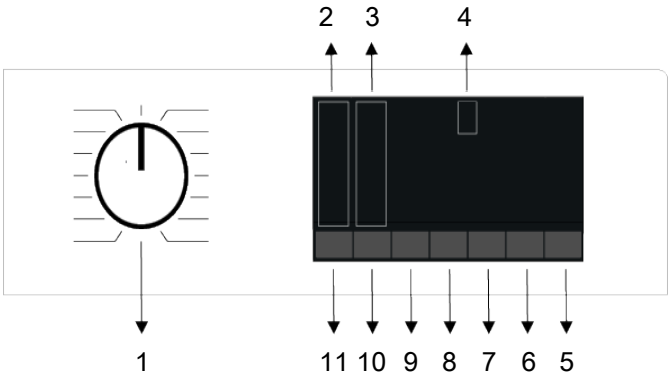


1 Gumb odabira programa
2 Svjetla pokazatelja razine temperature
3 Svjetla pokazatelja razine centrifuge
4 Zaslon
5 Gumb za početak/pauzu
6 Gumb podešavanja vremena završetka
7 Gumb pomoćne funkcije 3
8 Gumb pomoćne funkcije 2
9 Gumb pomoćne funkcije 1
10 Gumb za postavljanje brzine centrifuge
11 Gumb podešavanja temperature

5.2 Odabir programa

1. Prema "Tablici programa", odredite program prikladan za vrstu, količinu i razinu prljavštine rublja.


Programi su ograničeni na najveću brzinu centrifuge prikladnu za vrstu tkanine.
Prilikom odabira programa koji ćete koristiti, uvijek uzmite u obzir vrstu tkanine, boju, stupanj zaprljanja i dopuštenu temperaturu vode.

2. Odaberite željeni program tipkom za odabir programa.

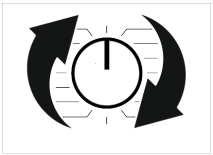

5.3 Pokretanje programa

1. Pritisnite tipku Start/Pause 1 sekundu za pokretanje programa.

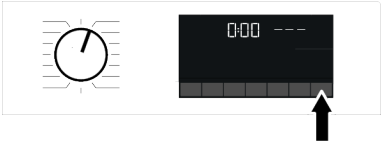

2. Prigušeno svjetlo tipke Start/Pause sada postaje stabilno, što ukazuje na to da je program pokrenut.
3. Vrata za utovar su zaključana. Nakon zaključavanja vrata za utovar, na zaslonu se pojavljuje simbol za zaključavanje vrata.
4. Indikatori praćenja programa na zaslonu prikazuju trenutačni korak programa.

5.4 Poništavanje programa

Program je poništen kada se okretni gumb odabira programa okrene na različiti program ili se uređaj isključi i ponovno uključi pomoću okretnog gumba odabira programa.

Ako okrenete okretni gumb odabira programa, kada je aktivirana blokada za zaštitu djece, tada se program neće poništiti. Trebate prvo poništiti blokadu za zaštitu djece.
Ako želite otvoriti vrata perilice rublja nakon što ste poništili program, ali ne možete otvoriti vrata perilice jer je razina vode u uređaju iznad osnovne linije vrata perilice rublja, tada okrenite okretni gumb odabira programa na program pumpa+centrifuga i ispustite vodu iz uređaja.

5.5 Završetak programa

Kada je program gotov, na zaslonu se pokazuje znak za završetak.
Ako ne pritisnete nijednu tipku 10 minuta, stroj će se isključiti. Isključeni su zaslon i svi pokazatelji.
Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, prikazat će se dovršeni koraci programa.

6 Rješavanje problema

Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute"!

Program se ne pokreće nakon zatvaranja vrata stroja.

- Tipka Start / Pause možda nije pritisnuta. >>> Pritisnite tipku Start / Pause.
- U slučaju preopterećenja vrata se mogu teško zatvoriti. >>> Uklonite rublje i pobrinite se da se vrata pravilno zatvore.

Program se ne može pokrenuti ili se ne može izvršiti odabir programa.

- Proizvod je možda prešao na samozaštitu zbog problema s infrastrukturom (mrežni napon, tlak vode itd.). >>> Ovisno o modelu proizvoda, za poništavanje programa odaberite drugi program okretanjem gumba za odabir programa ili pritiskom i držanjem tipke za uključivanje/isključivanje 3 sekunde. Prethodni program bit će otkazan. Pogledajte.Poništavanje programa [▶ 9]

Proizvod ne upija vodu.

- Slavina je možda zatvorena. >>> Otvorite slavine.
- Cijev za dovod vode može biti presavijena. >>> Ispravite crijevo.
- Filtar za dovod vode može biti začepljen. >>> Očistite filtar.
- Vrata za utovar možda nisu zatvorena. >>> Zatvorite vrata.

Proizvod ne ispušta vodu.

- Crijevo za odvod vode može biti začepljeno ili presavijeno. >>> Očistite ili poravnajte crijevo.
- Filtar crpke može biti začepljen. >>> Očistite filtar pumpe.

Proizvod vibrira ili proizvodi buku.

- Proizvod može biti nestabilan. >>> Balansirajte proizvod podešavanjem njegovih nožica.
- Tvrdi predmet se možda zaglavio u filtru pumpe. >>> Očistite filtar pumpe.
- Sigurnosni vijci za transport možda nisu uklonjeni. >>> Uklonite sigurnosne vijke za transport.
- Količina rublja u proizvodu može biti manja. >>> Stavite više rublja u proizvod.
- U proizvod je možda uloženo previše rublja. >> > Uklonite dio rublja unutar proizvoda ili poravnajte rublje rukom i ravnomjerno ga rasporedite unutar proizvoda.
- Proizvod možda leži na tvrdoj površini. >>> Provjerite da proizvod ne počiva na ničemu.

Voda dolazi s dna proizvoda.

- Crijevo za odvod vode može biti začepljeno ili presavijeno. >>> Očistite ili poravnajte crijevo.
- Filtar crpke može biti začepljen. >>> Očistite filtar pumpe.

Tijekom pranja u proizvodu nije vidljiva voda.

- Voda je u nevidljivom dijelu proizvoda. >>> Ovo nije kvar.

Vrata za utovar se ne otvaraju.

- Brava vrata aktivira se zbog razine vode u proizvodu. >>> Ispraznite vodu pokretanjem programa pumpe ili spina.
- Proizvod možda zagrijava vodu ili je u fazi centrifugiranja. >>> Pričekajte da se program završi.
- Prednji poklopac može ostati pričvršćen zbog pritiska na njega. >>> Prednji poklopac se oslobađa iz pričvršćenog položaja i otvara pritiskom i povlačenjem ručke.
- U slučajevima kada nema struje, vrata za utovar proizvoda se neće otvoriti. >>> Da biste otvorili vrata za utovar proizvoda, otvorite poklopac filtra pumpe i povucite ručicu za otpuštanje vrata za utovar koja se nalazi iza njega. Pogledajte.

Vrijeme programa ne odbrojava. (*)

- Rublje je možda stvorilo neravnotežu u proizvodu. >>> Zbog neuravnotežene raspodjele rublja unutar proizvoda, možda je aktiviran automatski sustav za otkrivanje neuravnoteženog opterećenja.

Proizvod ne prolazi korak stiskanja. (*)

- Rublje je možda stvorilo neravnotežu u proizvodu. >>> Zbog neuravnotežene raspodjele rublja unutar proizvoda, možda je aktiviran automatski sustav za otkrivanje neuravnoteženog opterećenja.
- Ciklus centrifuge možda nije dovršen jer se voda unutar proizvoda nije mogla isprazniti. >>> Provjerite filtar i odvodno crijevo.
- Možda je nastala prekomjerna pjena zbog prekomjerne uporabe deterdženta i možda je aktiviran sustav automatskog prigušenja pjene. >>> Upotrijebite preporučenu količinu deterdženta.

Sudovi se prelijevaju iz ladice za deterdžent.

- Možda je upotrijebljeno previše deterdženta. >>> Pomiješajte 1 žlicu omekšivača s ½ litre vode i ulijte u glavni odjeljak za pranje ladice za deterdžent. >>> Dodajte odgovarajuću količinu deterdženta u proizvod prema programu i maksimalnom opterećenju navedenom u odjeljku "Tablica programa". Kada koristite dodatne kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, izbjeljivač itd.), smanjite količinu deterdženta.

(*) Ako rublje nije dobro raspoređeno unutar proizvoda, proizvod ne prelazi na korak okretanja kako bi se spriječila šteta za sebe i okoliš. Rasporedite rublje i ponovno zavrtite.

7 IZKJAVAIZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrsnuti uz uvjet da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte dio „Samopomoć“).
Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći“ popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.
Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uvjetima jamstva. Stoga vas upozoravamo kako će popravci koje su obavili stručni servisi (koje nije ovlastila tvrtka) Beko **) poništiti jamstvo.**

Samostalni popravak
Popravak može obaviti i sam krajnji korisnik koristeći izričito sljedeće rezervne dijelove: vrata, šarke i brtve za vrata, ostale brtve, sklop brave vrata te plastične periferne dijelove poput dispenzera za deterdžent (ažurirani popis dostupan je i na internetskim stranicama support.beko.com od 1. ožujka 2021.)
Pored toga, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječila opasnost od teških ozljeda, spomenuta samopomoć treba se obavit pridržavajući se uputa u korisničkom priručniku za samopomoć ili onih dostupnih na support.beko.com Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne mreže prije početka obavljanja bilo kakve samopomoći.
Popravak i pokušaj popravka koje obavljaju krajnji korisnici za dijelove koji nisu uključeni na popis i/ili ako se ne pridržavaju uputa u korisničkom priručniku ili onih dostupnih na internetskim stranicamasupport.beko.com , mogu izazvati sigurnosne problema koji se ne mogu pripisati tvrtki support.beko.com te će poništiti jamstvo proizvoda.
Stoga, izričito se preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravka koji ne uključuje spomenuti popis rezervnih dijelova te da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene stručne servise ili registrirane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod te posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške tjelesne ozljede.
Na primjer, ali ne ograničavajući se na, sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni profesionalni serviseri ili registrirani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavnu ploču, upravljačku ploču motora, ploču zaslona, grijače, itd.
Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju gore navedeno
Dostupnost rezervnih dijelova za perilicu rublja ili sušilicu rublja koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad perilice-sušilice rublja.